
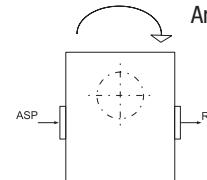
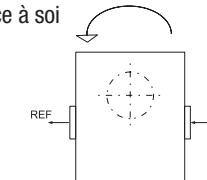
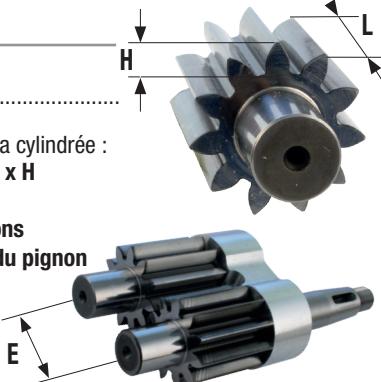
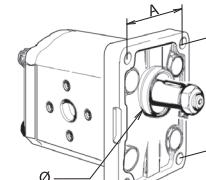
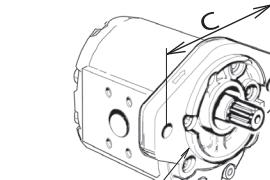
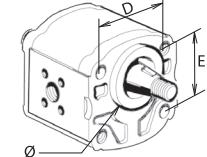

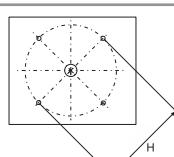


GUIDE DE DÉFINITION : POMPES À ENGRENAGES

PHOTOCOPIER ET FAXER
 CETTE PAGE AU 02 51 34 12 66

Pour éviter les erreurs de commande, les retours ou les échanges de composants, afin de mieux vous servir, nous vous conseillons de remplir au maximum les points suivants :

TYPE	POMPE	SENS DE ROTATION	
Type de machine :	<input type="checkbox"/> Simple <input type="checkbox"/> Double <input type="checkbox"/> Triple <input type="checkbox"/> Autre	 Arbre face à soi 	
Marque de pompe :		<input type="checkbox"/> Rotation droite <input type="checkbox"/> Rotation gauche	
Référence gravée :			
ARBRE	MATIÈRE	CYLINDRÉE	
<input type="checkbox"/> Côneique  Ø Grand cône : (en mm) .  Ø Petit cône : (en mm)	<input type="checkbox"/> Aluminium	En cm ³ /tr :	
<input type="checkbox"/> Cylindrique.  Ø Arbre : (en mm)	<input type="checkbox"/> Fonte	Pour rappel, le calcul de la cylindrée : $Cylindrée = 3,14 \times E \times L \times H$	
<input type="checkbox"/> Cannelé  Nombre de dents : Ø Arbre : (en mm)		E = Entraxe des 2 pignons L = Largeur de la dent du pignon H = Hauteur de la dent valeurs en cm	
FLASQUE			
 <input type="checkbox"/> A : (en mm) B : (en mm) Ø de centrage : (en mm)	 <input type="checkbox"/> C : (en mm) Ø de centrage : (en mm)	 <input type="checkbox"/> D : (en mm) E : (en mm) Ø de centrage : (en mm)	
BRIDES ASPIRATION (ASP.), REFOULEMENT (REF.)			
 <input type="checkbox"/> Taraudée ASP. F : (en mm) REF. F : (en mm)	 <input type="checkbox"/> Losange ASP. G : (en mm) REF. G : (en mm)	 <input type="checkbox"/> Carrée ASP. H : (en mm) REF. H : (en mm)	 <input type="checkbox"/> Rectangle ASP. I : (en mm) REF. I : (en mm) ASP. J : (en mm) REF. J : (en mm)



Rue du Bocage.-.La.Ribotière.-.85170.Le.Poiré-sur-Vie
Tél.: +33.(0).2.51.34.10.10
Fax.: +33.(0).2.51.34.12.66
E-mail.: infohydro@hydrokit.com

SOCIÉTÉ

Société : Cachet

Nom interlocuteur :

Tél :

Fax :